


① 引出脚 組み立て方法

付属のジョイントボルトで連結した後、木ネジで連結してください。


木ネジだけでは、不安定な場合がございます。
頑丈にお使いいただく為に、ジョイントボルトと木ネジ、両方で連結します。

※引出脚にはあらかじめジョイントボルト用穴(2箇所)と木ネジ用穴(4箇所)が開いております。

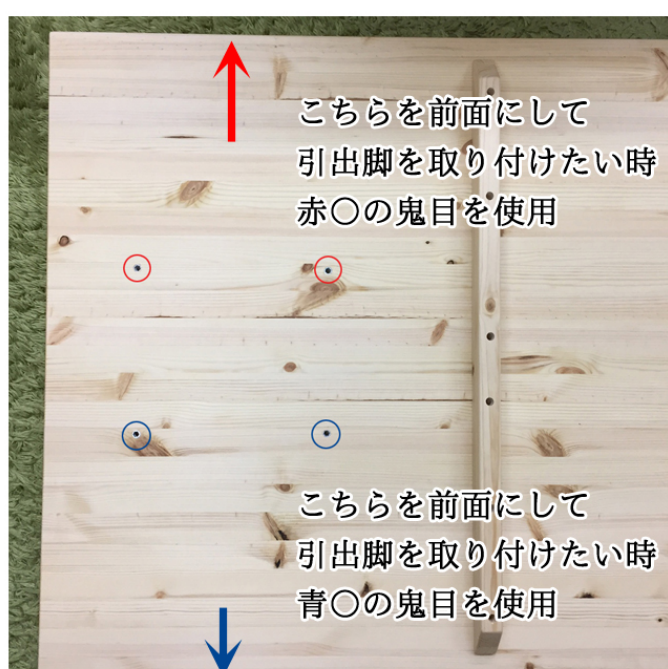


引出脚は左右どちらでも設置ができます。

黒いパーツを押さえて引き出しを取り外します。

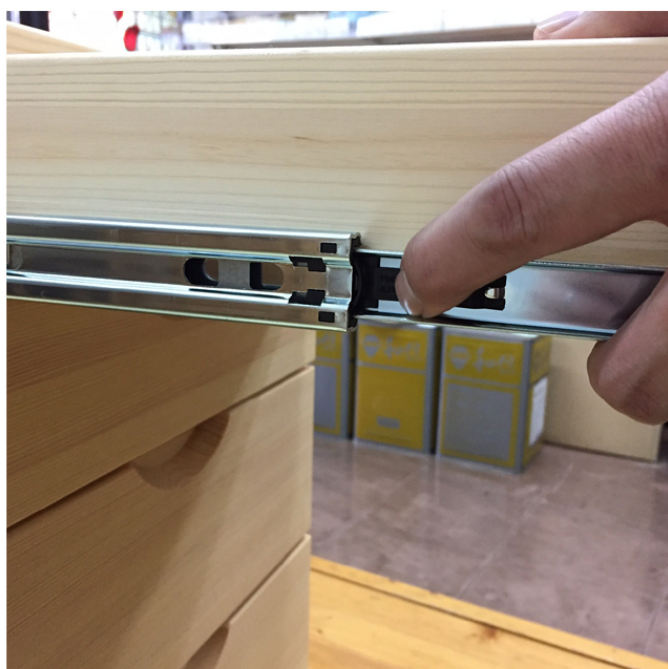

黒いパーツ拡大

引き出しを全て引き抜きます。

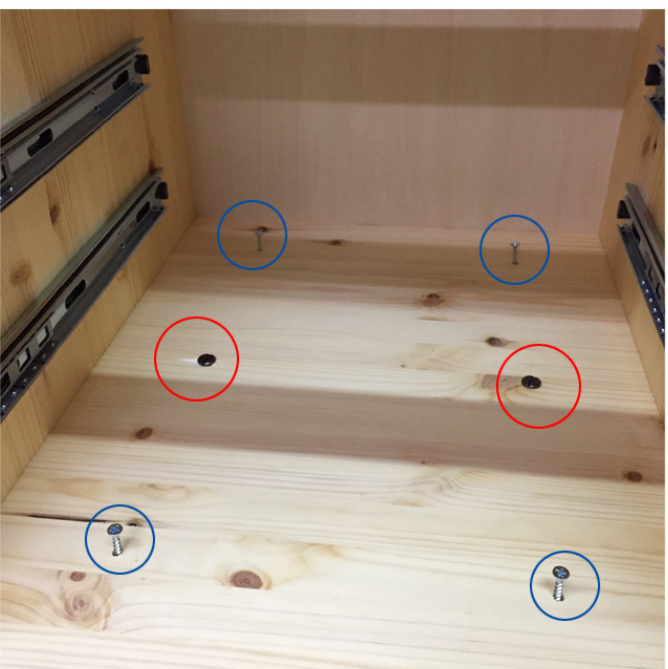

天板の鬼目と引出脚の天板2箇所の穴位置を
合わせます。

赤○・・・ジョイントボルト位置
青○・・・木ネジ位置



プラスドライバーでしっかり連結します。

連結後、デスクを起こし、レールを伸ばします。



レールを合わせて、取り付けます。