

③ 角脚 取り付け方法


引出脚の後ろ側、天板の角から少し内側の位置に木ネジで取り付けます。



角脚×1



取り付け用木ネジ×4

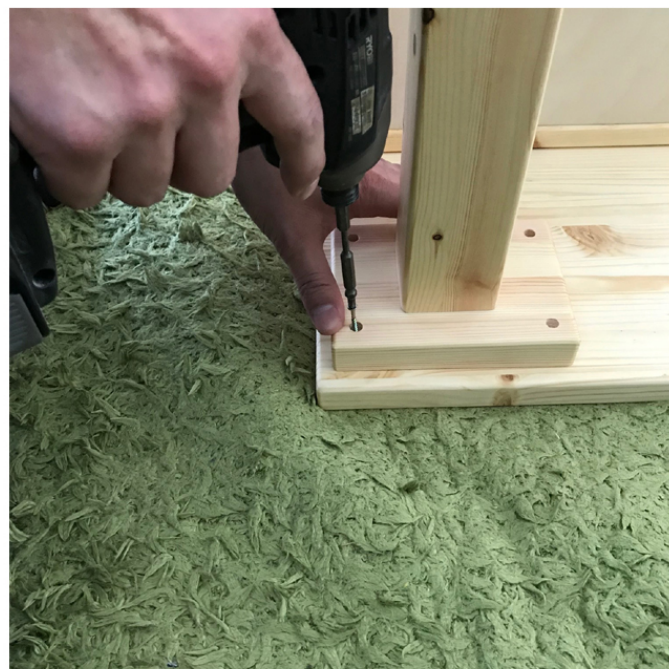

天板角から少し内側に木ネジで取り付けます。



取り付け完了。デスクを起こします。
重量がありますので、ご注意ください。



アジャスターで微調整してください。