


# スチール脚 CHL-110・CHL-210【専用取付ベース】 取付説明書

専用取付ベースのご使用に際し、いくつかのポイントがございます。  
事前にご確認の上、ご使用いただきますようお願いいたします。

専用取付けベース

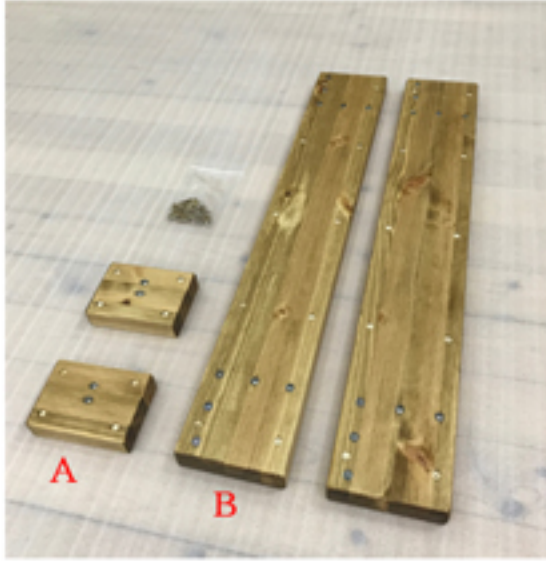

テーブル脚のステー（斜めの棒）を取り付けます。

ステーと取付ベースAをジョイントボルトで連結します。



天板の裏側にL字定規等を使って取付ベースBの位置を決めます。

木ネジで天板に取付けます



取付ベースの鬼目とテーブル脚のプレート部分の穴を合わせ、ジョイントボルトで連結します。